



## Lejon® Original montering

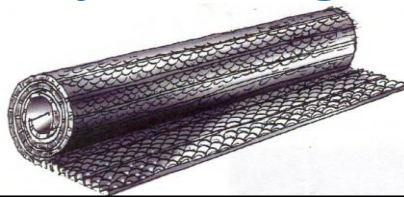


Mattan levereras alltid rullad

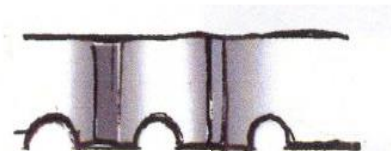


Neråt

Observera att dräneringen kommer **alltid** neråt (höjd 16 och 20 mm).

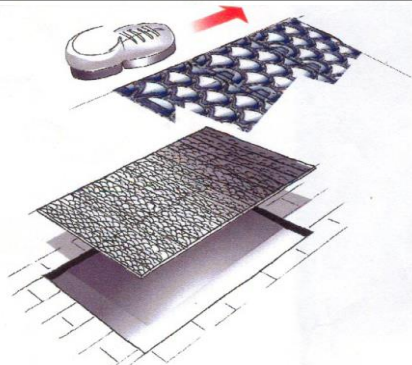

Montera mattan så, att mattans jämna kant är mot ytterdörren. De krökta lamellerna visar från utsidan till insidan enligt pilen.

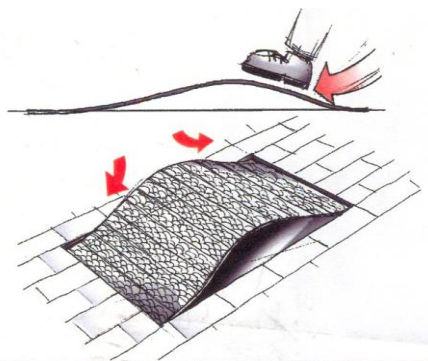

Mattan tillverkas alltid lite längre i gångriktning. Trampa rakt på mattan, mattan kommer att lägga sig på plats inom några timmar.



Forma eller smalna av mattan med sax.